


Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr 24241.621.150



Innehåll

Manöverpanel	2
Inställning av fjärrkontroll	2
Aktivering av AQUACONTACT	2
Inställning av flödestid.....	2
Inställning av räckvidd för kroppreflexion	3
Inställning av automatspolningens intervall	3
Inställning av automatspolningens flödestid	4
Inställning av hetvattenspolning	4
Aktivering av hetvattenspolning	5
Återgång till fabriksinställningar	6
Batteribyte	6

Manöverpanel

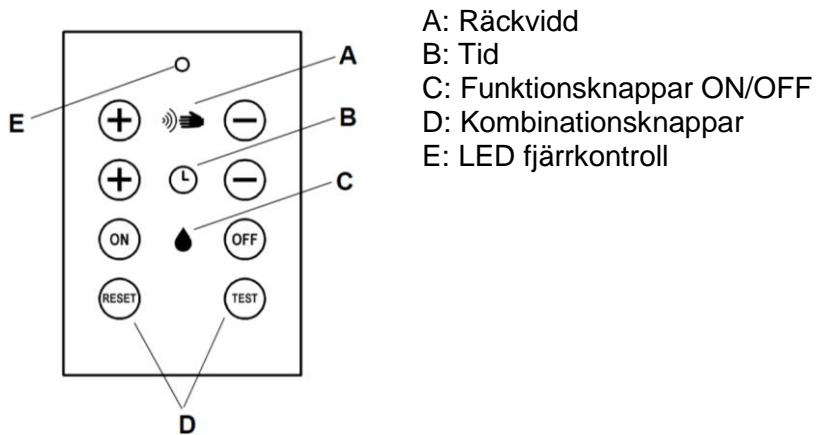

Inställning av fjärrkontroll

Fjärrkontrollen måste först ställas in för att fungera för AQUACONTACT.

Håll in RESET och tryck på – tills fjärrkontrollen svarar med 4 korta blink, då är den inställd för AQUACONTACT.

Aktivering av AQUACONTACT

För att AQUACONTACT sensorn ska vara mottaglig för signaler från fjärrkontrollen måste man först starta och stoppa enheten.

Inställning av maximal flödestid

Med knapparna + och – ställs den maximala flödestiden. AQUACONTACT svarar med att blinka med lång (tital) och/eller kort (ental) beroende på den aktuella inställningen


- 1 x kort = 10 s
- 2 x kort = 20 s
- 3 x kort = 30 s
- 4 x kort = 40 s
- 5 x kort = 50 s
- 6 x kort = 60 s
- 7 x kort = 120 s
- 8 x kort = 180 s
- 9 x kort = 240 s
- 1 x lång = 300 s



Fabriksinställning: 30 s

OBS! Denna inställning påverkar bara den maximala flödestiden och förutsätter att någon står i duschen. Flödet stänger alltid 3 sek efter att man lämnar duschen oavsett maximal flödestid.

Inställning av räckvidd för kroppreflexion

Med knapparna + och –  ställs räckvidden för kroppreflexion. Räckvidden kan ställas i 24 steg från c:a 18 cm till c:a 50 cm. AQUACONTACT svarar med att blinka med lång (total) och/eller kort (ental) beroende på den aktuella inställningen.

Ex. AQUACONTACT blinkar 1 kort: Steg 1 = Avstängd = ingen kroppreflexion
 Ex. AQUACONTACT blinkar 2 korta: Steg 2 = 18 cm
 Ex. AQUACONTACT blinkar 2 långa och 4 korta: Steg 24 = 50 cm
 Ex. AQUACONTACT blinkar 1 lång och 5 korta: Steg 15 = 38 cm

OBS! avståndet ska ses som en referens. Kroppens färg mm påverkar känsligheten.


Fabriksinställning: steg 24



Inställning av automatspolningens intervall

Tryck knappen TEST

- AQUACONTACT blinkar 3 x kort
- Automatspolnings mode startar
- AQUACONTACT blinkar i 1 s intervall

Nu kan spolintervallet ställas med + och –  stegvis. AQUACONTACT svarar med att blinka 1-5 ggr beroende på den aktuella inställningen.

- 1 x kort = Automatspolning avstängd
- 2 x kort = var 2:e timme
- 3 x kort = var 8:e timme
- 4 x kort = var 12:e timme
- 5 x kort = var 24:e timme
- 6 x kort = var 48:e timme
- 7 x kort = var 72:e timme

Fabriksinställning: var 24:e timme

För att gå ur automatspolnings mode, tryck på TEST



Inställning av automatspolningens flödestid

- Tryck knappen TEST
- AQUACONTACT blinkar 3 x kort
- Automatspolnings mode startar
- AQUACONTACT blinkar i 1 s intervall

Med knapparna + och – ställs flödestiden för automatspolning. AQUACONTACT svarar med att blinka 1-6 ggr beroende på den aktuella inställningen.

- 1 x kort = 10 s
- 2 x kort = 20 s
- 3 x kort = 30 s
- 4 x kort = 40 s
- 5 x kort = 50 s
- 6 x kort = 60 s

Fabriksinställning: 10 s

För att gå ur automatspolnings mode, tryck på TEST



Inställning av hetvattenspolning

Håll knappen RESET intryckt och tryck inom 2 sek samtidigt på OFF knappen.

AQUACONTACT blinkar 4 x kort
TD Mode (hetvattenspolningsläge) startar och AQUACONTACT blinkar dubbelt i 1 s intervall

Inställningar för inverkanstid och avsvälningsspolning

Med + och – kan man nu ställa in önskade kod enligt tabellen nedan.

Avsvälningsspolning		0 min	1 min	3 min	5 min	10 min
Inverkanstid	3 min	1	6	11	16	21
	5 min	2	7	12	17	22
	10 min	3	8	13	18	23
	15 min	4	9	14	19	24
	20 min	5	10	15	20	25



AQUACONTACT svarar med att blinka med lång (tiotal) och/eller kort (ental) beroende på den aktuella koden.

Ex. AQUACONTACT blinkar 1 lång och 5 korta: kod 15 = inverkanstid 20 min och avsvälningsspolning 3 min.

Fabriksinställning: kod 6

Inställningar för säkerhetsfönster och tidsfördröjning

Med + och – kan man nu ställa in önskade kod enligt tabellen nedan.

Tidsfönster säkerhet		0 min	30 min	1 h	2 h	4 h
Startfördröjning	10 sek	1	6	11	16	21
	30 sek	2	7	12	17	22
	1 min	3	8	13	18	23
	2 min	4	9	14	19	24
	3 min	5	10	15	20	25



AQUACONTACT svarar med att blinka med lång (total) och/eller kort (ental) beroende på den aktuella koden.

Ex. AQUACONTACT blinkar 1 lång och 5 korta: kod 15 = fördröjning 3 min och säkerhetsfönster 1 timme.

Fabriksinställning: kod 1

Lämna TD-Mode

Håll knappen RESET intryckt och tryck inom 2 sek samtidigt på OFF knappen.

- AQUACONTACT blinkar 4 x kort och är sedan släckt

Aktivering av hetvattenspolning

Håll knappen RESET intryckt och tryck inom 2 sek samtidigt på OFF knappen.

- AQUACONTACT blinkar 4 x kort
- TD Mode startar och AQUACONTACT blinkar dubbelt i 1 s intervall

Tryck på ON knappen. Hetvattenspolningen startar.

Förlopp hetvattenspolning:

- Efter 10 sekunders fördröjning startar spolning
- Hett vatten spolas kontinuerligt under 2 min, därefter pulsas vatten ut under resterande inverkanstid. (Se inställningar hetvattenspolning)
- Under den inställda tiden för säkerhetsfönster får vattnet kylas av i ledningarna.
- Under avkylningsfasen spolas det återstående varma vattnet ut ur ledningarna.

Avbryt hetvattenspolning genom att trycka på OFF knappen. Duscharna övergår då till avkylningsfasen, alternativt stängs om de redan är i avkylningsfasen.

Nödstopp av hetvatten spolning. Tryck på OFF knappen 2 ggr.

Säkerhetsavstängning sker också automatiskt om någon närmar sensorns fjärrområde.

AQUACONTACT återgår till normalläge då spolningen är avslutat/avbruten.



Återgång till fabriksinställningar

Håll RESET knappen intryckt i minst 3 sek.

- AQUACONTACT blinkar 4x kort (2x efter varandra)
- Fabriksinställningarna gäller nu.

Batteribyte

Skruva ut skruven (a)

Ta bort locket (b)

Byt batterierna (c) 2 st AAA 1,5 V

Sätt in de nya batterierna. Observera polriktning.

Sätt tillbaka lock och skruv.

