

Montage Spolenhet 200-I

Ingående delar:

Med i paketet skall följande finnas (ibland bipackas T-koppling och väggdosa för snabbare montage)

- Magnetventil
- Elektronikmodul
- Vägglatta
- Lock med Piezo sensor eller IR sensor
- 2 st skruvar M5x8
- T-koppling för busskabelanslutning
- Förlängningskabel elektronikmodul – sensor





1 Placering

Planera montage av de olika enheterna så att sladdlängderna räcker. Normalt placeras alla enheter utom sensorn i undertak eller liknande dolt utrymme.

T-koppling till Elektronikmodul c:a 40 cm

Elektronikmodul till Magnetventil c:a 25 cm

Elektronikmodul till sensor 3 meter (med förlängningskabel)

Alla kablarna har snabbkopplingar. Diametern på kopplingarna är 11 mm (om man önskar montera dem i VP rör så är 20 mm lämplig storlek).

Magnetventil, elektronikmodul och nätaggregat har IP klass 68

2 Montage

- T-kopplingen ansluts till busskabeln enligt separat instruktion. Se "Montageanvisning busskabel"
- Fäst elektronikmodulen på lämplig plats, se ovan, och anslut "Power" till T-kopplingen (grön kontakt)
- Spola rent vattenledningen
- Anslut eventuellt separat avstängningsventil på vattenledningen.
- Anslut magnetventilen till vattenledningen (förblandat eller kallt vatten) Observera flödesriktningen. OBS! Använd koppling med planpackning, ej lin, gängtejp eller liknande.
- Anslut magnetventilens kabel till "Actuator 1" (lila kontakt)

Montage av tryckknapp:


Lämpligt lim: Soudal Fixall High Tack

Rengöring, primer: Soudal Surface Activator


Montera väggdosa enligt tillverkarens instruktioner.

http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.30_lk-vaggdosa-uni-push-x16-v25.pdf


Normalt monteras tryckknappen på 1100 mm öfg. 25 mm flexrör passar i väggdosan.

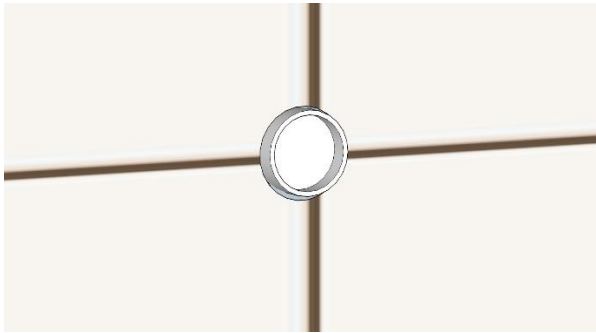

Rengör vägg samt väggplatta, torka torrt, och limma sedan väggplattan med de gångade hålen horisontellt placerade. Den dubbelhäftande tejen är till för att hålla plattan på plats till limmet härdat. Centra väggplattan över väggdosa. Alternativt kan man skruva väggplattan i väggen, men limning rekommenderas.

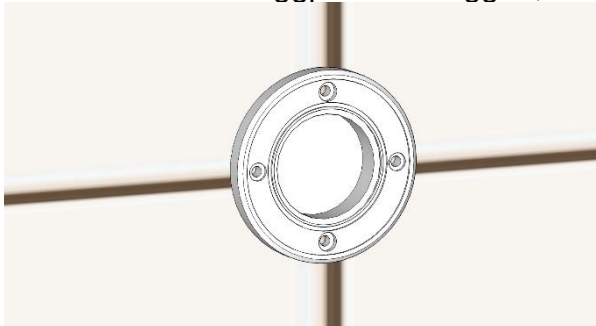

Vänta helst till limmet härdat, ca 4-8 timmar innan locket med sensorn skruvas på plats. Anslut sensorn, lägg o-ring på plats och skruva dit locket.

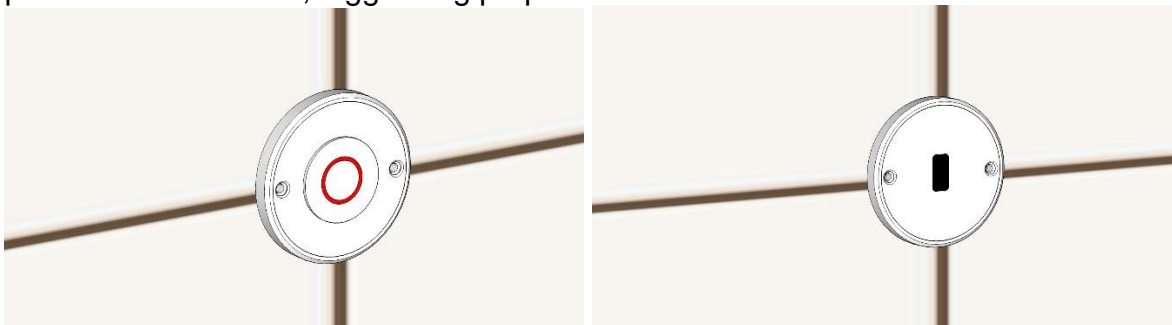

Anslut sensorns kabel till elektronikmodulens anslutning "sensor 1"