

Drift och Underhåll

Avser mekanisk duschpanel 130, 131, 131XL

Inställning av temperatur

Lossa panelen i nederkant. Fäll ut den några centimeter. Stoppa in en spårskruvmejsel i hålet i underkant av panelen och vrid termostaten medurs för kallare, och moturs för varmare.

Inställning av flödestid


Fabriksinställd tid är ca 20 sek. (beroende på tryck)

Ta bort täckbrickan.

Skruva på centrumskraven:


Medsols = kortare tid

Motsols = längre tid

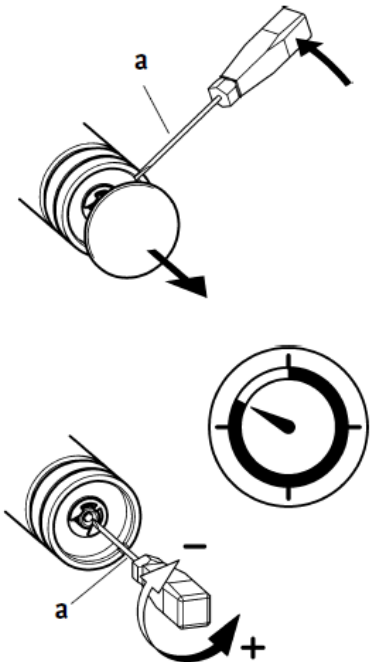


Byte av funktionsdel

- Ta bort täcklocket
- Ta bort låsbrickan
- Dra av mässingshuv och fjäder
- Skruva ut funktionsdelen med en 22 mm hylsa
- Montera tillbaka i samma ordning

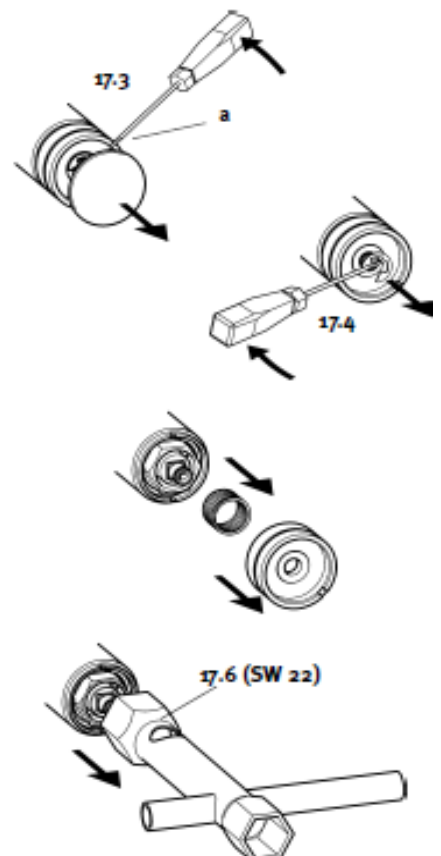

Rengöring av duschhuvud Slimline

Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning och annan smuts. Om det inte hjälper montera bort silen och rengör.

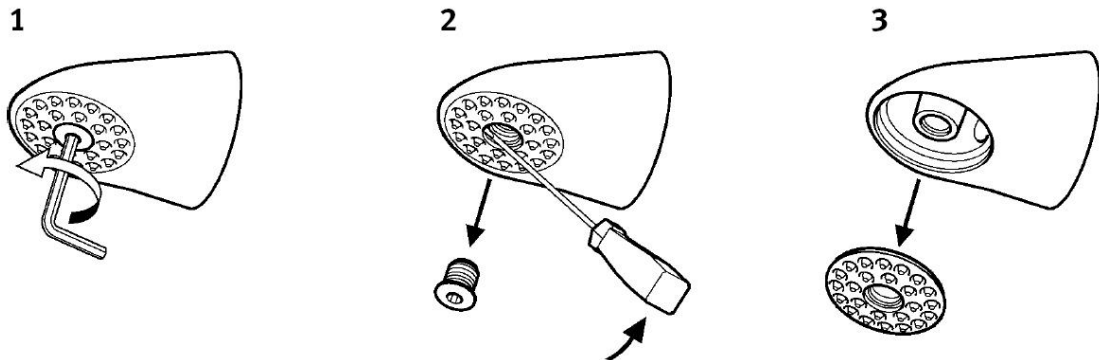

Rengöring av duschhuvud Tippen

Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning och annan smuts. Om det inte hjälper montera bort silen och rengör.

Ändring av vinkel på duschhuvud Tippen



Ta bort de två insexskruvarna. Vrid silen 180 grader. Pilen på silen pekar dit strålen går. Pil inåt = stråle närmare vägg, pil utåt = stråle längre från vägg.