

Montage, drift och skötsel för urinalspolning
Art nr 24220.215.200 med nätaggregat 24281.910.100

Elektronikmodul



Rörelsesensor



Magnetventil



Nätaggregat (tillbehör)



1 Anslutning

Planera montage av de olika enheterna så att sladdlängderna räcker

230 VAC till Nätaggregat c:a 1,5 meter


Nätaggregat till Elektronikmodul c:a 40 cm (Tillbehör)

Elektronikmodul till Magnetventil c:a 25 cm

Elektronikmodul till rörelsesensor c:a 2 meter

Alla kablarna har snabbkopplingar. Diametern på kopplingarna är 11 mm (om man önskar montera dom i VP rör eller liknande).

Magnetventil, elektronikmodul och nätaggregat har IP klass 68, rörelsesensorn har IP klass 52

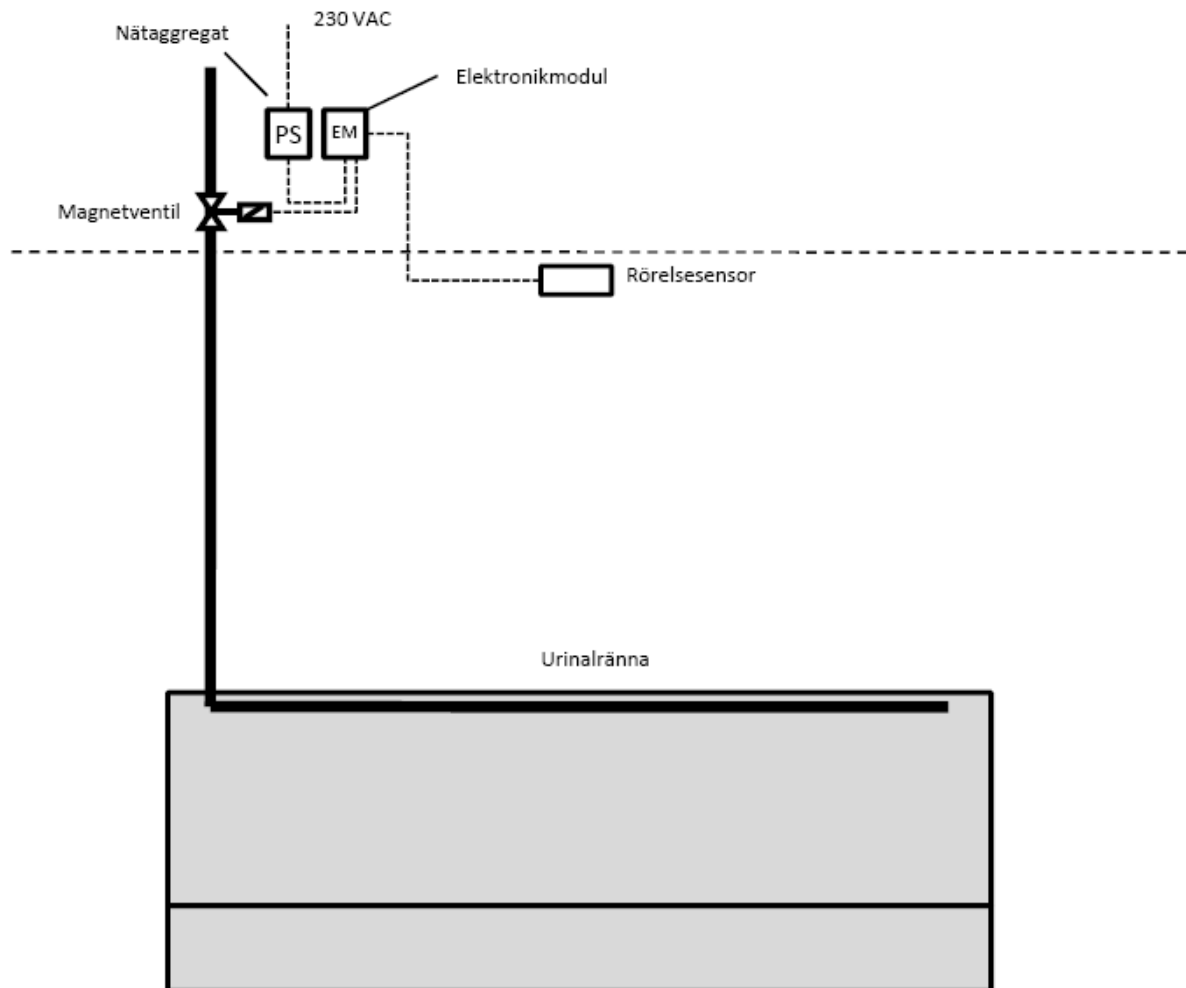

- Skruva fast elektronikmodul och nätaggregat på lämplig plats
- Före anslutning måste rörledningarna spolas
- Anslut eventuellt separat avstängningsventil på vattenledningen
- Montera magnetventil på vattenledningen till urinalrännan. OBS! Använd planpackning.



- Montera sensorn på väggen mitt ovanför urinalrännan, se till att inga föremål skymmer sensorområdet.
- Anslut sensorkabeln till elektronikmodulens anslutning "sensor 2/3"
- Anslut magnetventilens kabel till "Actuator 1" Om flera magnetventiler används (tillbehör), koppla då till "Actuator 2" samt eventuell splitt för fler än 2 magnetventiler.
- Anslut elektronikmodulens kabel "Power" till något av följande alternativ:
 - Direkt till nätaggregatet 24281.910.100
 - Till T-Koppling för A3000 open system
 - Till annat nätaggregat, anslut röd kabel till +24VDC och Vit till GND
- Anslut därefter nätaggregatet till 230 VAC **OBS! måste vara stabiliserat nätaggregat.**

Gör funktionstest.

Normal inställning innebär att vatten ska spola i 5 sek, 60 sek efter aktivering av sensorn. Hygienspolning 6 timmar efter senaste användning. För omprogrammering kontakta ACSS.

2 Rengöring av magnetventil

Skruva loss magnetventilen och spola rent smutsfiltret samt spola vatten genom magnetventilen.

Reservdelslista finns på www.acss-sanitet.se