



**Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 221-I
24220.228.010**

Kort beskrivning som avser installerade enheter.



Innehåller:

1. Montage
2. Inställning av varmvattenstop
3. Underhåll
4. Felsökning


1. Montage


Gör ursparningar i väggen så att installationslådan med anslutningsrör får plats. Om lådan har fläns, tänk på att även flänsen på lådan kan behöva försänkas.

Anslutning av vatten görs med rör i rör installation. Varmvatten ansluts på vänster sida (sett framifrån) och kallvatten på höger sida. Blandat vatten till duschhuvudet ansluts upptill. Kabel till busskabelns T-koppling ansluts i den övre mittersta anslutningen.

PEX röret ansluts sedan till blandarens utvändiga 3/4" anslutning med planpackning.

Skissen visar anslutning med Uponor anslutningar. Lådan kan också levereras med gummibussbussningar som inte sticker ut.

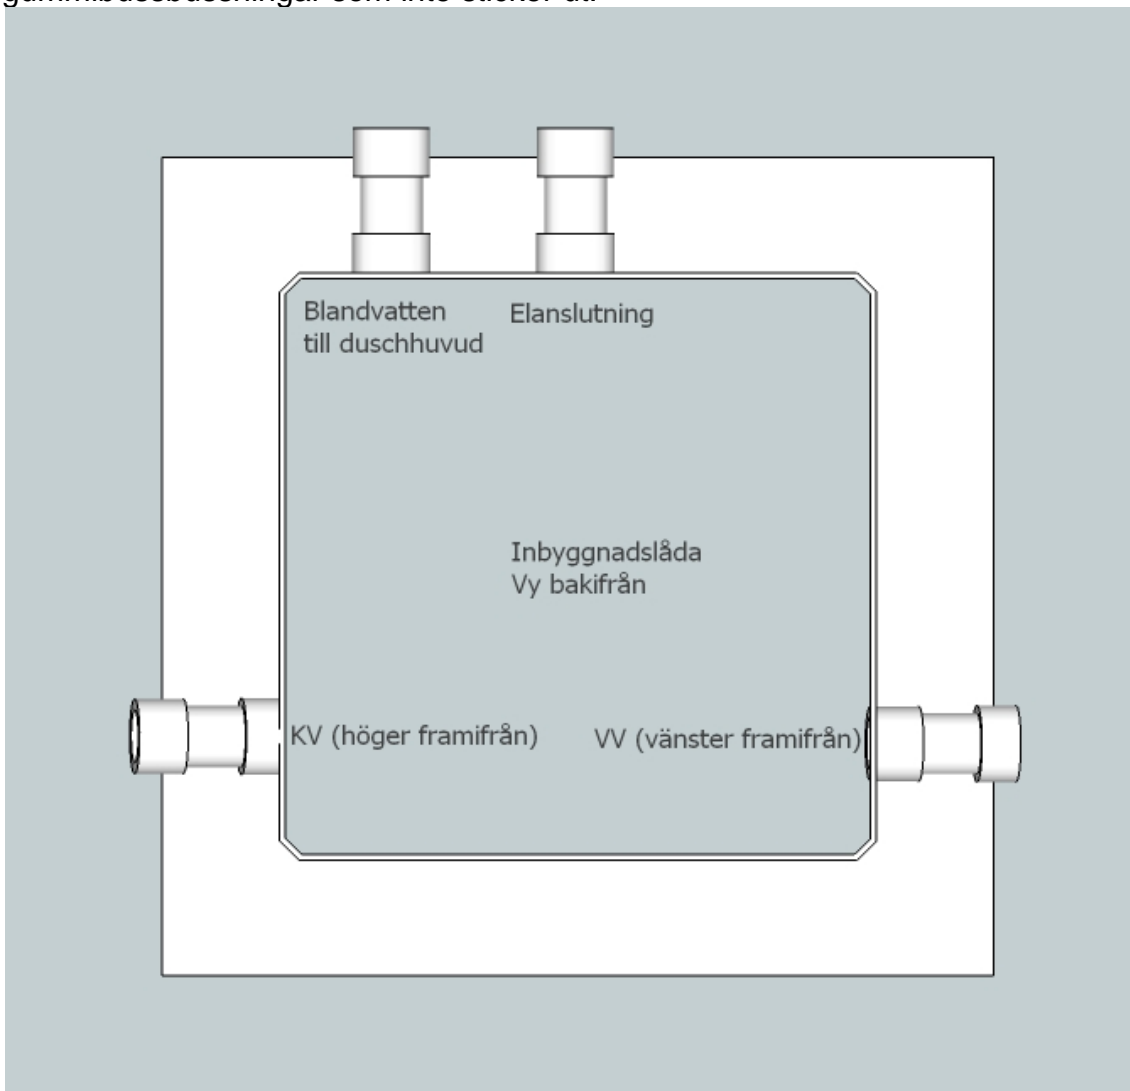

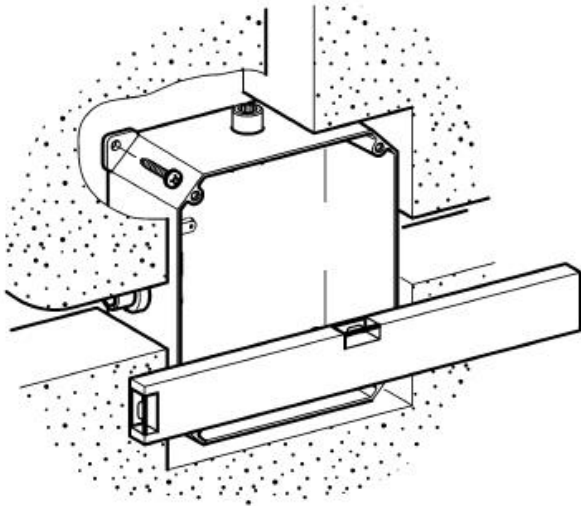

- a. Montera lådan med monterade skyddsror och PEX rör, men anslut inte blandaren.
- b. Skydda lådans gängor så att inte de sätts igen vid kakling/fogning.
- c. Spola rent ledningarna innan blandaren ansluts.**
- d. Skruva in temperatursensorn i hålet i termostatens överkant
- e. Anslut blandaren (utan frontplåt) till anslutande PEX-rör med plankoppling och löpande mutter.
- f. Anslut kablarna enligt nedan.
 - Power till T-koppling busskabel (med förlängning)
 - Temperatursensor till T-Sensor 1 (röd kabel)
 - Anslut kablar enligt markering
 - 1.1 Bypass ventil i termostatblocket (nedre)
 - 1.2 Magnetventil till takdusch
 - 2.1 Magnetventil i termostatblocket (övre)
 - 2.2 Magnetventil till handdusch
- g. Trä på den rostfria täckplattan över termostaten. Montera slangen till handduschens utkastare. Skruva fast plåten i blandaren med medföljande skruv. Skruva sedan fast plåten i installationslådan.
- h. Ta bort vredet och trä på täckringen. (Det går lättare om man fuktar gummipackningen)

2. Inställning av varmvattenstopp

Varmvattenstoppet är fabriksinställt på c:a 38 grader. Om man vill ändra det gör man som följer.

- Ta bort täcklocket (d)
- Lossa skruven (c)
- Ta bort temperaturvredet (b)
- Ta bort stoppringen (a)
- Justera in önskad max temperatur, genom att vrida på temperaturaxeln (u) och pröva ut rätt temperatur.
- Sätt tillbaka stoppringen (a) med markeringen (f) rakt ner, som bilden visar.
- Montera tillbaka temperaturvredet (b) så att styrklacken på vredet ligger an mot kl 3 på stoppringen, se bild.
- Skruva fast vredet med skruv (c) och tryck på täcklocket (d).

